


Hinweise zum Anbringen von Klebefolien

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich entschlossen, Ihre Werbeflächen zu aktivieren und eine hervorragende Wahl getroffen. Damit Ihre Kunden und Sie lange Freude an Ihrer Idee haben, beachten Sie bitte beim Anbringen folgende Hinweise:

Die zu beklebende Fläche muß sauber sein und durfte in letzter Zeit nicht mit wasserabweisenden oder silikonhaltigen Mitteln gereinigt werden. Als Reinigungsmittel reicht ein normaler Haushalts- oder Fensterreiniger (NICHT SILIKONHALTIG).


Sie erhalten von uns Ihre Beschriftung in leicht zu plazierenden Bahnen. Jede Bahn besteht aus:

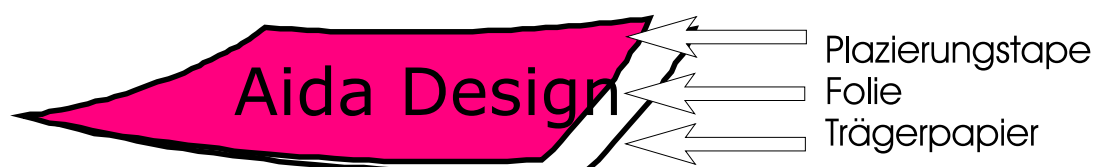

Plazieren Sie die Bahn an den gewünschten Punkt und fixieren Sie sie mit Klebeband (wir empfehlen glattes Malerabdeckband).



Jetzt das Trägerpapier entfernen (vorher eventuell die Bahn in kleinere Stücke teilen) und Tape mit Folie von der zu beklebenden Fläche entfernt halten. Die Folie muß an dem Plazierungstape haften bleiben (wenn nicht STOP, Vorgang rückgängig machen und nochmals fest über die Bahnen fahren). Jetzt Plazierungstape und Folie mit festem Druck mit Hilfe eines Plastischabers, einer Plastikkarte oder idealerweise mit einem Raketel auf die Fläche ziehen.

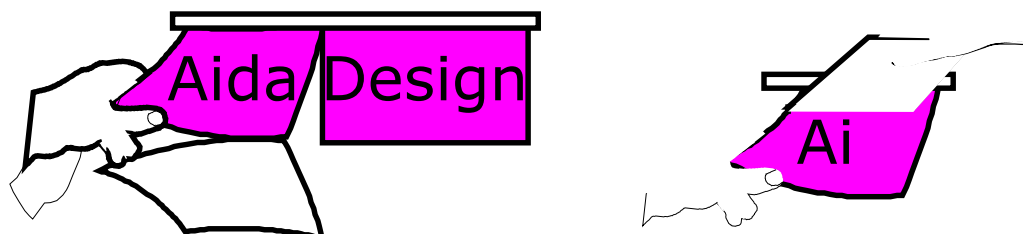

Nach einigen Minuten kann auch das Plazierungstape abgezogen werden und fertig.

